

Chromebook 初期設定

生駒市教育委員会


タブレット端末持ち帰り後

1. 電源を入れる
2. 家のWi-Fiにつなぐ
3. Googleアカウントの入力
4. パスワードの入力



1. 本体左横にある電源ボタンを押す



電源ボタン

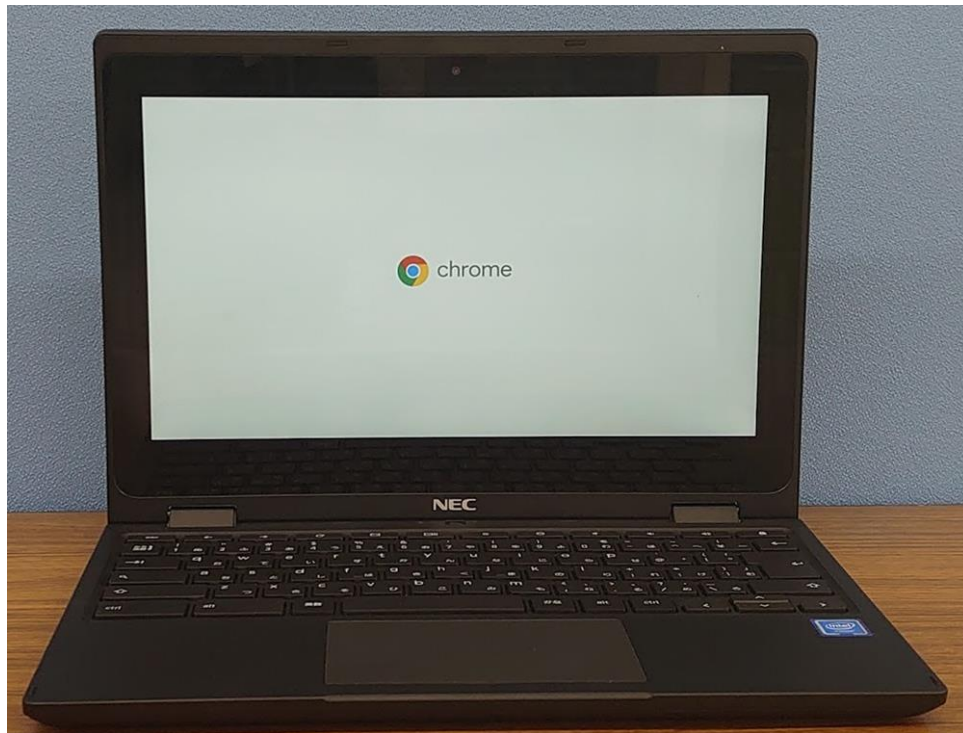


2. 家のネットワークに接続する

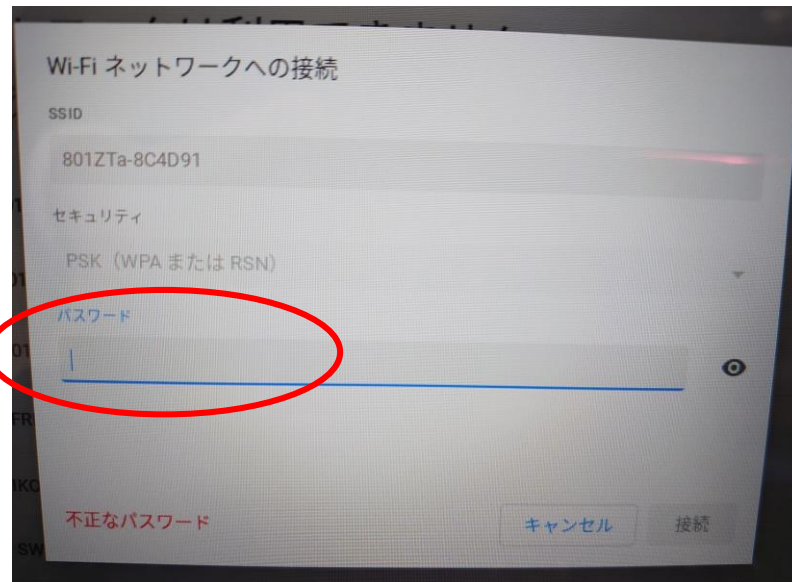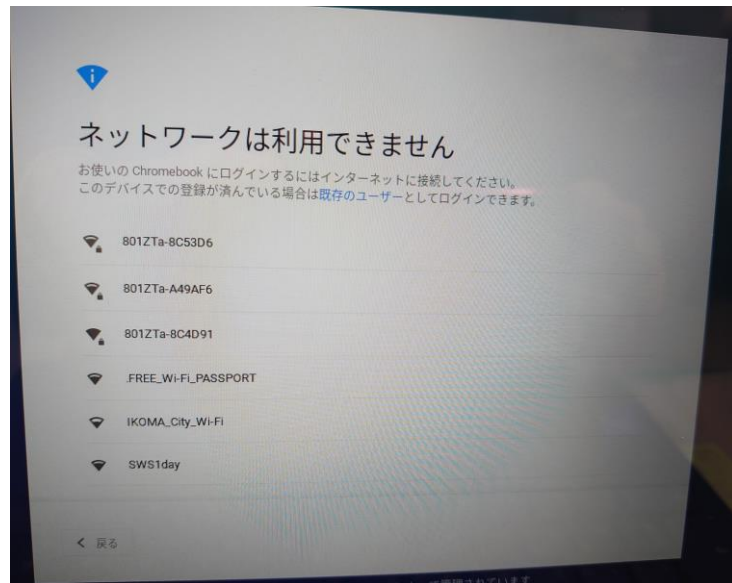


家のWi-Fiを選び、パスワードを入力する

3. Googleアカウントを入力する

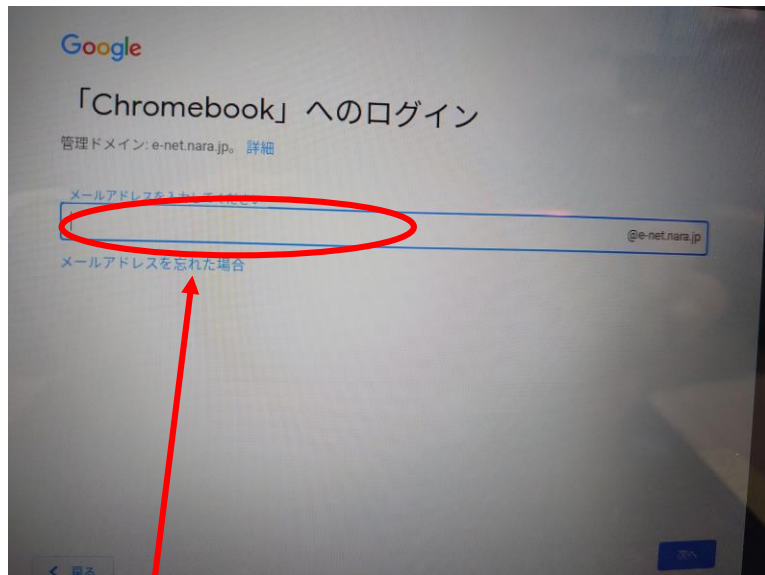


① 「 」@e-net.nara.jpの@より前の部分

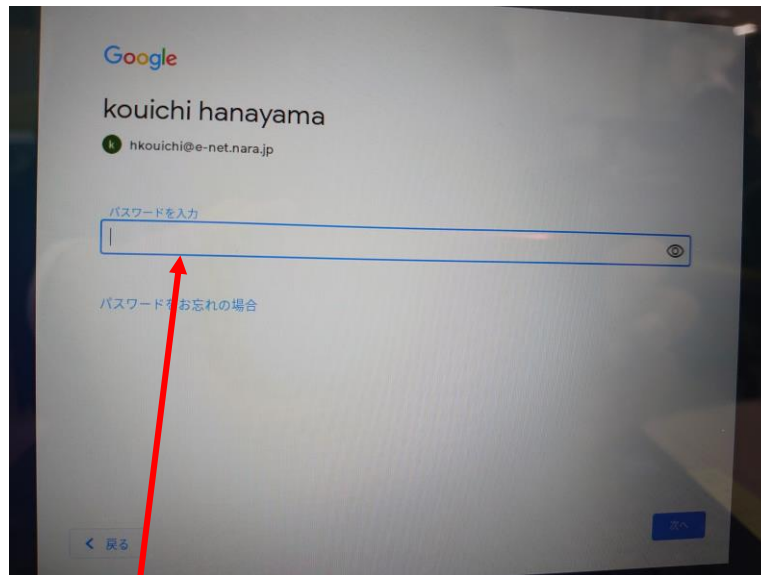


②パスワードを入力するとパソコンが起動します。

ログイン後の画面


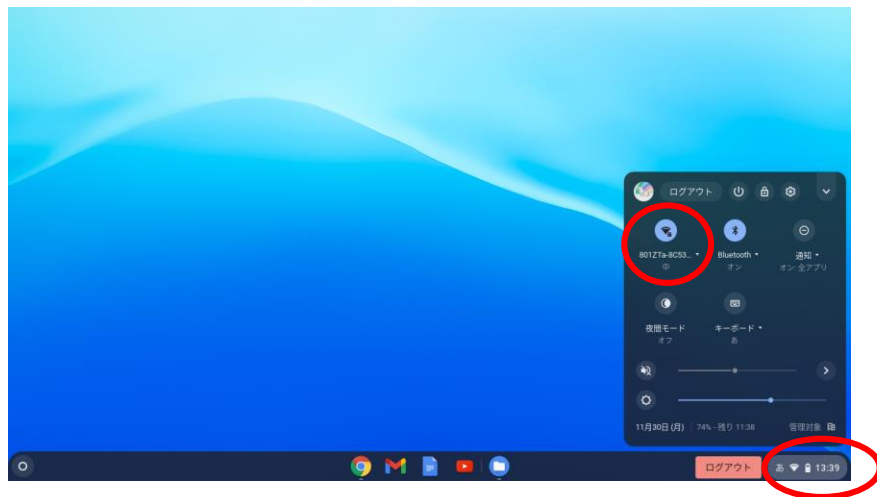


Wifiが切れたときは画面右下の

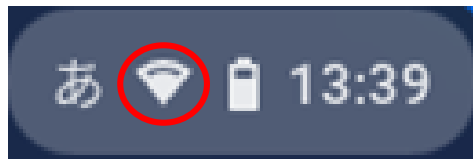

を押して、再び家のネットワークに


最初から使えるソフト（画面を下から上にスワイプすると出てきます）

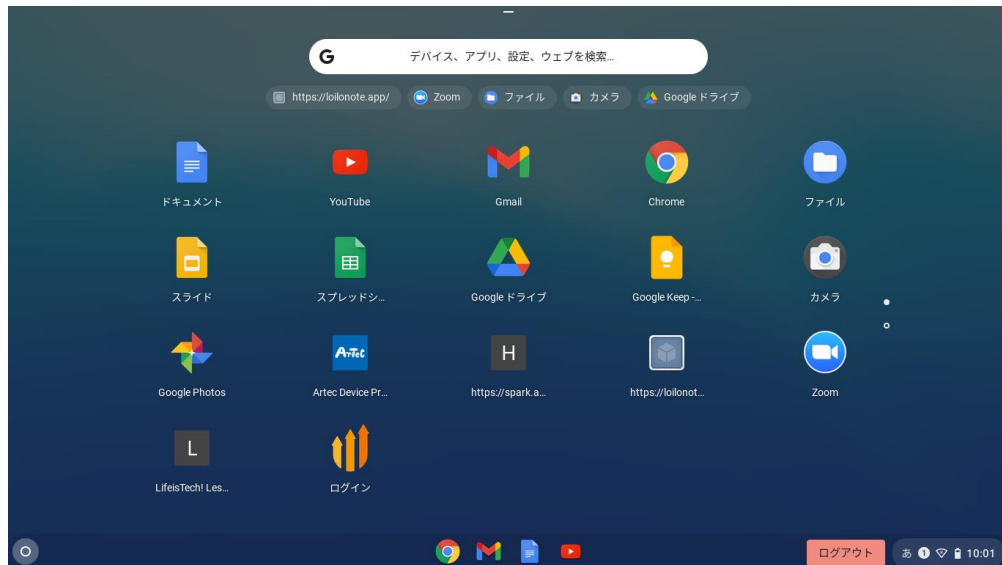


ドキュメント
文章入力ソフト



スライド
発表ソフト



カメラ
写真・動画ソフト



スプレッドシート
表計算ソフト




Chrome
検索やクラスルーム・Meetで活用



ロイロノート
授業支援ソフト

カメラの使用方法

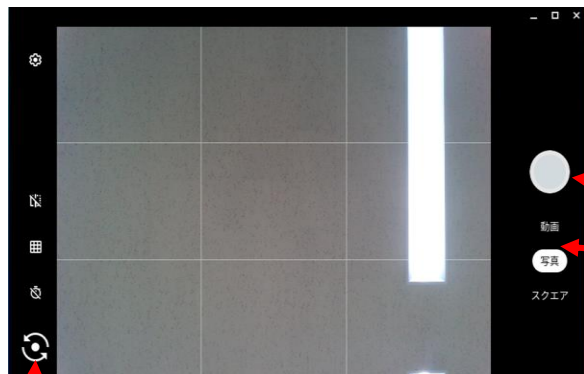

インカメラとアウトカメラの切り替え

撮影の開始と終了

写真とビデオの切り替え



ファイル
撮影した写真やビデオはこのフォルダに

ロイロノートへのログイン



「Googleでログイン」
パスワードなしで自動で
ログインします。

その他

- ・ 学習で使用するためのタブレット端末です。
丁寧に使いましょう。
- ・ Web検索など履歴が残ります。正しく使いましょう。
- ・ 安全に使用できるように、フィルターがかかっているため検索できないページや見れない動画などもあります。
- ・ 家で充電をして学校に持ってくるようにしましょう。
- ・ 他人にタブレット端末を貸すことがないようにしましょう。
- ・ パスワードは大切なものです。人に教えたり、シールで貼ったりしないようにしましょう。
- ・ 使用する時間を考えてタブレット端末を使いましょう。