

コメ袋エコバッグの作り方

用意するもの


コメ袋 10キロ袋1枚
はさみ
木工用ボンド
割りピン
ガムテープ
目打ち

作り方


1. コメ袋の上の方の紐の下をまっすぐに切り落とす。




2. 袋の上から9cmのところに線を引き、切り落とす。同じように切ったところから9センチのところに線を引き同じように切り落とす。(持ち手部分)

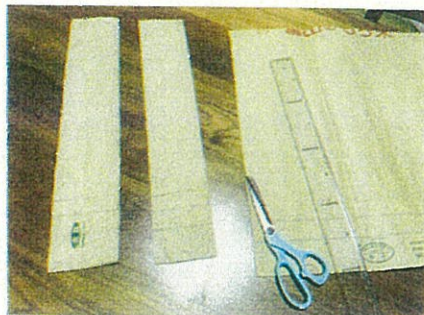

3. 9cmの紙を途中の合わせ目で切り、長さ52センチの長さにする。(2枚とも)

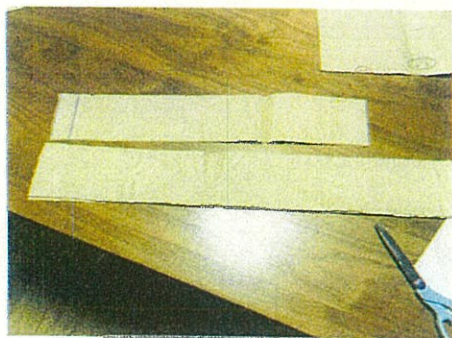


4. 切ったものを三つ折りにする。3枚重ねになっているのでばらして、1枚ずつボンドを塗り三つ折りにして、3枚をくっつけて紐をつくる。2本目も同じ作業をする。

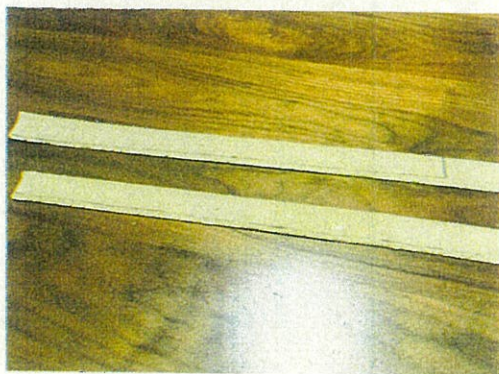

5. 本体になる袋の上から4センチのところに線を引く。線を引いたところを外側に3回折る。(角がおりにくいので頑張って)




6. 両端から15センチのところに幅の真ん中付近にしるしをつける。(4か所) 目打ちで穴をあける。(結構固いので気を付けて) 持ち手を折ってある中に入れて、穴をあけたところからペンを入れて持ち手部分に印をつける。一旦取り出してしるしをつけたところに穴をあける(2本とも4か所)
7. 持ち手を穴のところに戻して割りピンを刺し、ピンをひらく。(4か所共に) 割りピンと本体にはずれないようにガムテープをはる。

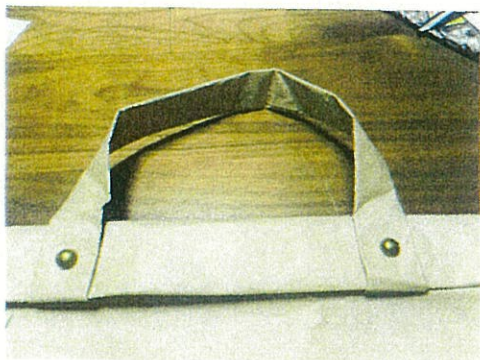

9. 底にまちをつけるために折る



※まちはつけてもつけなくてもよい。

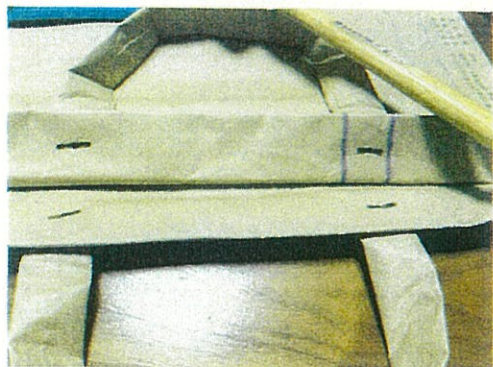

9. 底板（段ボール）をその大きさに合わせて
切り袋に入れて完成



8. 表面の折ってあるところにボンドを塗る。
(強度がまします)

